


# Panasonic

Интегрированный телефон

Модель No. KX-TS10MX-W

Набор номера в импульсном или тональном режиме

## Инструкция по эксплуатации

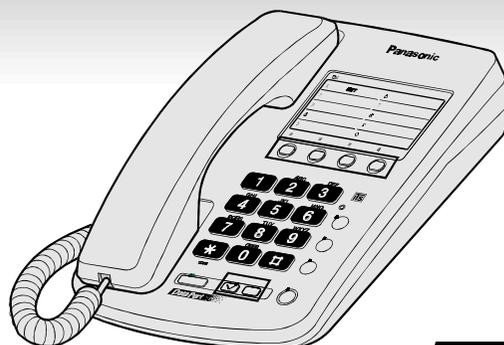

**Data Port** 

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И  
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

### Содержание

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Начало работы                   | 5 Специальные функции          |
| 2 Звонок абоненту/ответ на звонок | 6 То, что Вам необходимо знать |
| 3 Быстрый набор номера            |                                |
| 4 Однокнопочный набор номера      |                                |


# 1

## Начало работы




### 1-А Принадлежности

- Телефонная трубка...одна

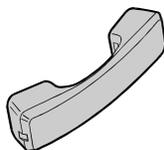

- Провод телефонной трубки.....одна




- Телефонный шнур.....один




### 1-В Органы управления




## 1-С Установки

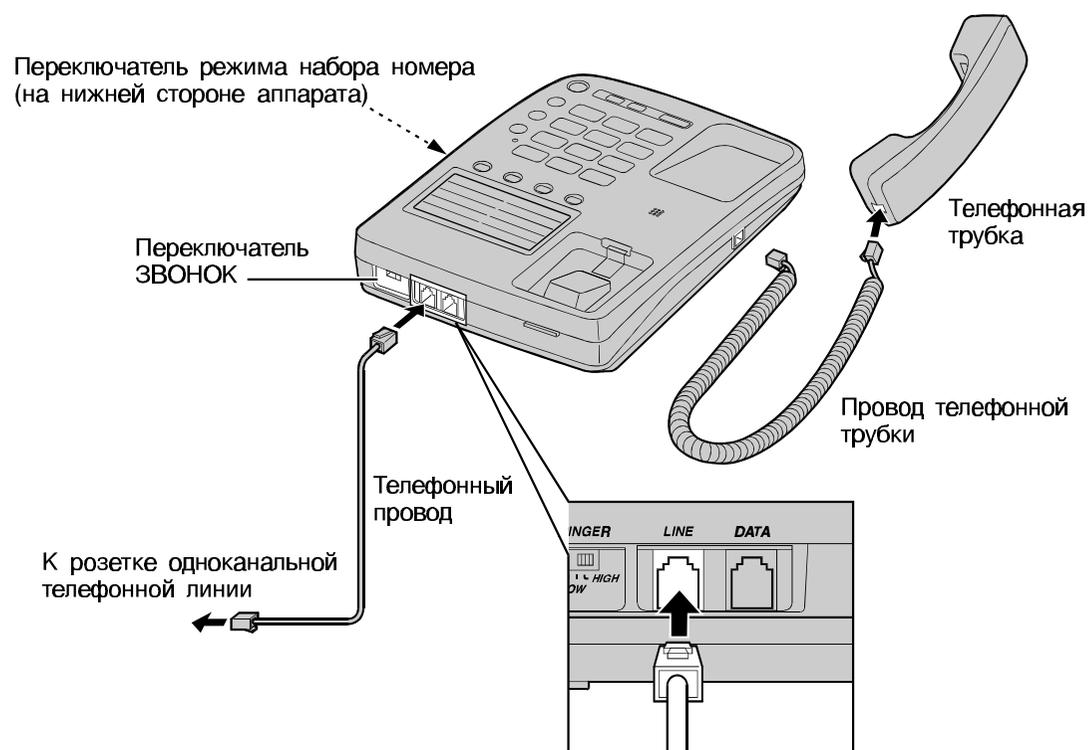

- 1 Под­со­еди­ни­те про­вод телефон­ной трубки.
- 2 Под­со­еди­ни­те телефон­ный про­вод, за­тем снимите трубку, дол­жен звучать то­наль­ный сиг­нал телефон­ной стан­ции.
- 3 Уста­но­ви­те пере­кю­чател­ь ре­жи­ма на­бо­ра но­ме­ра в по­ло­же­ние TONE.
  - Если на­бор не осу­ществ­ля­ет­ся, уста­но­ви­те PULSE.

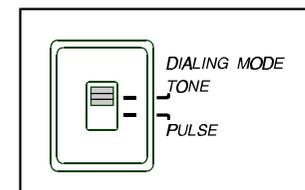

- 4 Уста­но­ви­те пере­кю­чател­ь ЗВОНОК в по­ло­же­ние HIGH (гром­ко), LOW (ти­хо) или OFF (вы­клю­чен).
  - Ко­гда пере­кю­чател­ь уста­но­ви­лен в по­ло­же­ние ВЫ­КЛЮ­ЧЕН, ап­па­рат не бу­дет звонить.

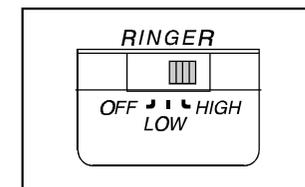


# Начало работы

Глава 1/2

## 1-D Подключение устройства связи

Если Вы подключаете устройство связи (компьютерный модем, автоответчик, факс и т.п.) к телефонной линии, то Вы можете подсоединить его через телефонный аппарат, воспользовавшись гнездом порта данных (**-Data Port**).

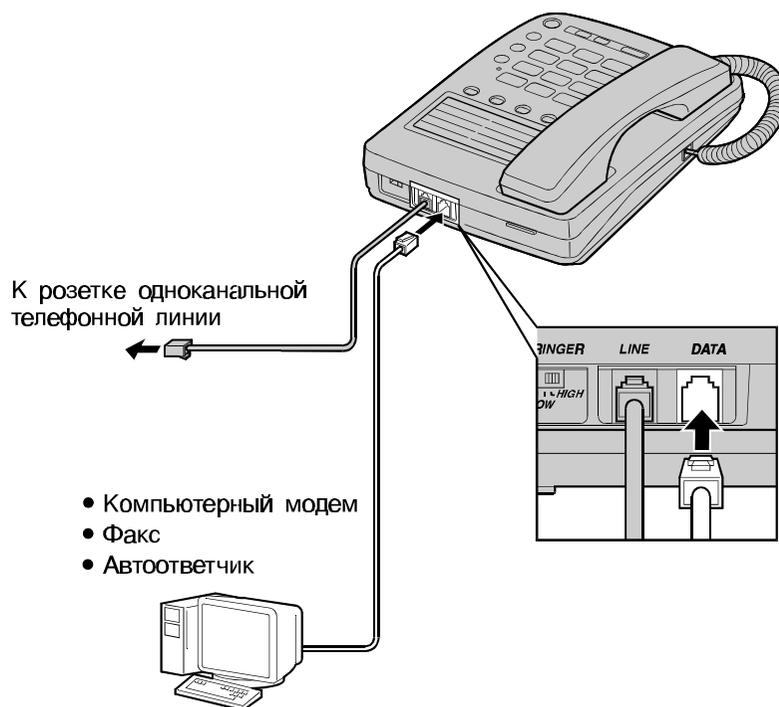


**1** Убедитесь, что выполнены шаги 1 - 4 в разделе 1-С.

**2** Подсоедините телефонный провод устройства связи к гнезду DATA (данные).

- Перед использованием телефоном (набором номера, запоминанием номеров в памяти аппарата и пр.) убедитесь, что устройство связи не находится в режиме работы, иначе устройство связи может работать неправильно.

## 2 Звонок абоненту / Ответ на звонок

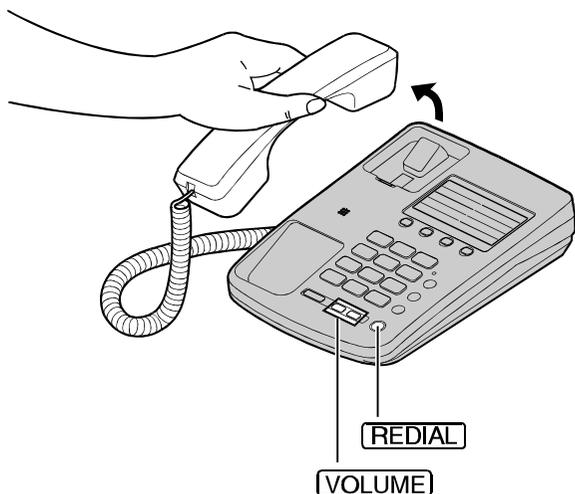

### 2-A Звонок абоненту

- 1 Снимите трубку.
- 2 Наберите номер телефона
  - Если Вы допустили ошибку при наборе номера, повесьте трубку и начните снова с шага 1.
- 3 По окончании разговора повесьте трубку.

### 2-B Ответ на звонок

- 1 Когда аппарат звонит, снимите трубку..
- 2 По окончании разговора повесьте трубку.

#### Повтор набора последнего номера

Снимите трубку. ► Нажмите **REDIAL**

- При нажатии кнопки **REDIAL** будет автоматически набран номер, который Вы перед этим набирали вручную, но не способом быстрого набора номера (3-B) или однокнопочным способом (4-B).

#### Для выбора громкости динамика во время разговора (6 уровней)

Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку **VOLUME** ^ .

Чтобы уменьшить, нажмите кнопку **VOLUME** v .


- При каждом нажатии на кнопку громкость будет изменяться.
- После того, как Вы положите трубку, громкость вернется к среднему уровню.

# 3 Быстрый набор номера



## 3-А Запоминание телефонных номеров в памяти

Вы можете хранить до 10 телефонных номеров в электронной памяти аппарата. Кнопки набор номера (0-9) функционируют как номера ячеек памяти. Во избежание неправильной работы аппарата не нажимайте номера ячеек памяти до того, как запишете туда телефонный номер.

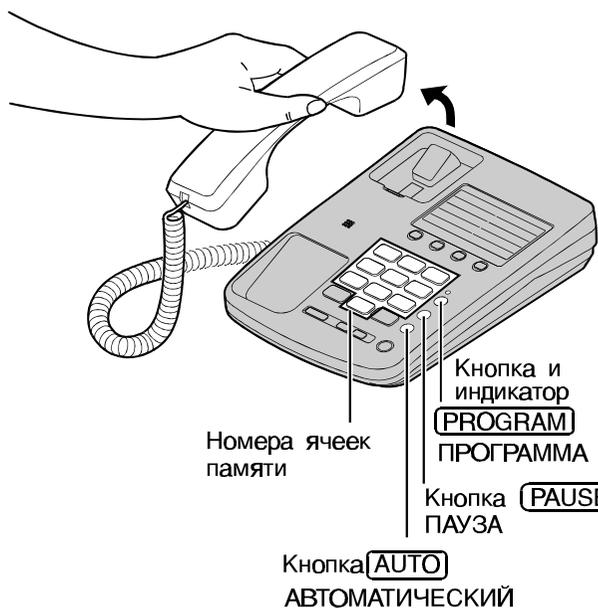

- 1 Снимите телефонную трубку.
- 2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
  - Индикатор мигает.
- 3 Нажмите кнопку **AUTO**.
- 4 Нажмите кнопку ячейки памяти (от 0 до 9).
- 5 Введите номер телефона, до 21 цифры.
- 6 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
  - Индикатор гаснет
- 7 По окончании положите трубку на аппарат.
  - Для запоминания других телефонных номеров повторите шаги с 1 по 7.

### Если Вы ошиблись при программировании


Повесьте трубку. ➔ Повторите с 1-го шага.

### Для стирания номера из памяти

Снимите трубку. ➔ Нажмите **PROGRAM** ➔ **AUTO** ➔ номер той ячейки памяти (от 0 до 9), который нужно удалить ➔ **PAUSE** ➔ **PROGRAM** ➔ повесьте трубку

### Карточка-памятка

Извлеките карточку-памятку и используйте её для записи номеров быстрого набора.

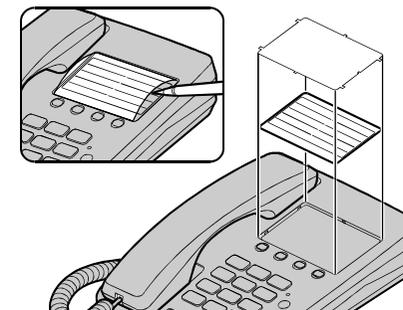

## Быстрый набор номера Глава 3/4


### 3-В Набор номера из памяти

**1** Снимите телефонную трубку.

**2** Нажмите кнопку **AUTO**.

**3** Нажмите номер ячейки памяти (от 0 до 9).

- Набирается номер из памяти.

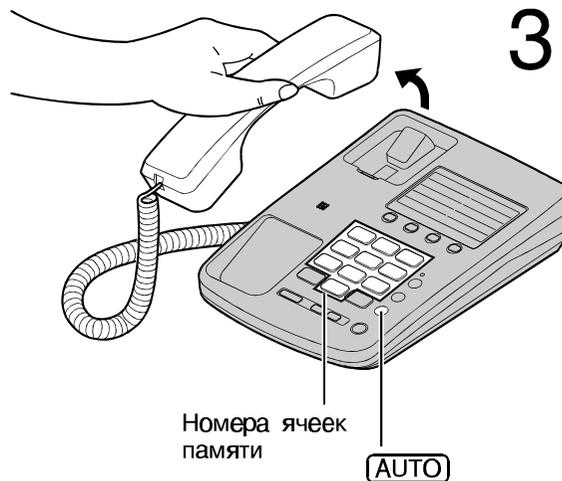

- Кнопка **REDIAL** не работает при быстром наборе номера. Для повторного набора номера следует снять трубку и снова повторить шаги с 1 по 3.
- Если телефонный провод отключен более чем 3 дня, необходимо снова запрограммировать телефонные номера перед набором из памяти.

# 4 Однокнопочный набор номера



## 4-А Запоминание телефонных номеров в памяти

Вы можете назначить до 4 телефонных номеров кнопкам автоматического набора (от M1 до M4). Во избежание неправильной работы аппарата не нажимайте кнопки автоматического набора до того, как запишете туда телефонные номера.



- 1 Снимите телефонную трубку.
- 2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
  - Индикатор мигает.
- 3 Нажмите кнопку автоматического набора (от M1 до M4).
- 4 Введите номер телефона, до 21 цифры.
- 5 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
  - Индикатор гаснет
- 6 По окончании положите трубку на аппарат.
  - Для запоминания других телефонных номеров повторите шаги с 1 по 6.

### Если Вы ошиблись при программировании

Повесьте трубку. ➔ Повторите с 1-го шага.

### Для стирания номера из памяти

Снимите трубку. ➔ Нажмите **PROGRAM** ➔ **AUTO** ➔ кнопку автоматического набора одним касанием (от M1 до M4), который нужно удалить ➔ **PAUSE** ➔ **PROGRAM** ➔ повесьте трубку.

## Однокнопочный набор номера

### 4-B Набор номера из памяти

**1** Снимите телефонную трубку.

**2** Нажмите кнопку набора номера (от M1 до M4)

- Набирается номер из памяти.



- Кнопка **REDIAL** не работает при однокнопочном наборе номера. Для повторного набора номера следует снять трубку и снова повторить шаги 1 и 2..
- Если телефонный провод отключен более чем 3 дня, необходимо снова запрограммировать телефонные номера перед набором из памяти.

# 5 Специальные функции

Глава 5/6



## 5-A Для пользователей службы ожидания вызова

Если во время телефонного разговора Вы услышали тональный сигнал **вызова**, находящегося в состоянии ожидания, нажмите кнопку **FLASH**.

- Первый вызов переводится в состояние ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.
- Чтобы вернуться к первому абоненту, вновь нажмите на кнопку **FLASH**.

## 5-B Временный набор номера в тональном режиме (для пользователей системы импульсного набора)

Нажмите кнопку **TONE** перед вводом номеров, требующих тонального набора.

- Режим набора номера меняется на тональный. Теперь Вы можете набирать номера для получения доступа к автоответчику, электронному банковскому обслуживанию и др. Когда Вы повесите трубку, телефон будет переведен в импульсный режим набора номера.
- Номера доступа, набранные после нажатия кнопки **TONE**, не сохраняются при повторном наборе кнопкой **REDIAL**.

## 5-C Если Ваш аппарат подключен к мини-АТС (только к аналоговой)

Рекомендуется нажимать клавишу **PAUSE** между кодом выхода на городскую линию и телефонным номером.


- Одно нажатие на кнопку **PAUSE** создает паузу продолжительностью 2 секунды. Это предотвращает ошибки при повторном наборе номера или наборе номера из памяти. (**PAUSE** засчитывается как 1 цифра.)
- Когда Вы записываете номер в память или нажимаете **REDIAL** (повторный набор номера), вставляя каким-либо образом **PAUSE** после первых 5 цифр, произойдет **останов** набора номера в том месте, где нажата **PAUSE**. Нажмите **PAUSE** еще раз, чтобы продолжить набор номера.

Пример: Для доступа к голосовой почте кнопке M1 (для набора одним касанием) был присвоен номер "1234567**PAUSE** 890". "890" - это код доступа. Снимите трубку. ► Нажмите M1 (набирается "1234567"). ► Выполните инструкции службы голосовой почты. ► Нажмите **PAUSE** (набирается "890").


# 6 То, что Вам необходимо знать

## 6-А Установка на стене

Аппарат может быть установлен на стене.

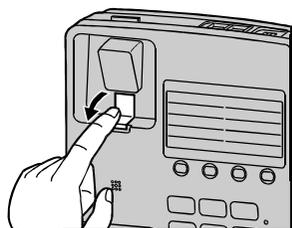


**1** Нажмите вниз держатель телефонной трубки до упора, чтобы выступ удерживал телефонную трубку.

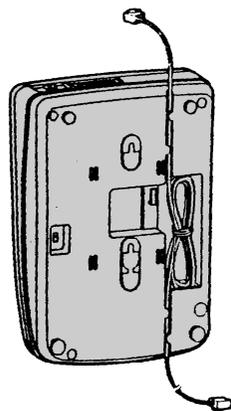


**2** Сложите телефонный провод внутри нижней крышки аппарата.

Шаблон разметки для настенной установки

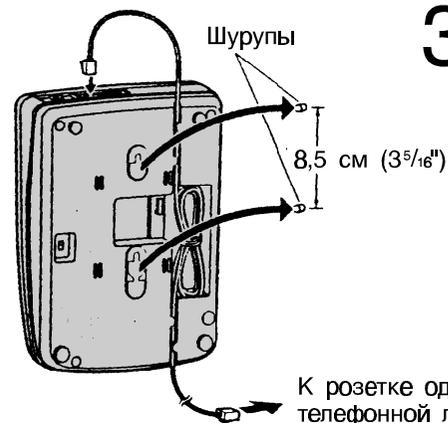

**3** Вверните шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный слева. Подсоедините телефонный провод к розетке одноканальной телефонной линии. Установите аппарат, затем сдвиньте его вниз.

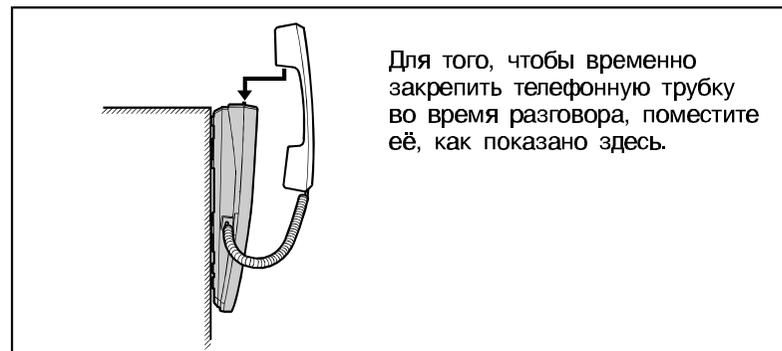

Для того, чтобы временно закрепить телефонную трубку во время разговора, поместите её, как показано здесь.

# 6 То, что Вам необходимо знать

Глава 6/7

## 6-B Перед обращением в сервисный центр

Проблема	Решение
Аппарат не работает.	● Проверьте установки (1-C)
Телефон не дозванивается, даже когда Вы правильно набираете номер	● Проверьте, правильно ли установлен переключатель режима набора номера (1-C).
Аппарат не звонит	● Переключатель ЗВОНОК установлен в положение ВЫКЛЮЧЕН. Установите его в положение ГРОМКО или ТИХО (1-C).
Вы не можете записать телефонный номер в память	● Убедитесь, что трубка на лежит на аппарате. ● Не вводите телефонные номера, длина которых более 21 цифры, иначе введенный номер и предыдущий номер будут стерты из памяти.
Ваш собеседник внезапно перестал Вас слышать во время телефонного разговора.	● Была нажата кнопка <b>PROGRAM</b> во время разговора. Нажмите кнопку <b>PROGRAM</b> еще раз.

## 6-C Указания по технике безопасности

Обратите особое внимание на соблюдение требований по безопасности, перечисленных ниже.

### Установка

#### Окружающая среда

- 1) Вода и повышенная влажность: не пользуйтесь аппаратом вблизи воды - например, рядом с раковиной, ванной и т.п. Запрещается также использование в сырых подвальных помещениях.
- 2) Источники тепла: аппарат должен быть размещен вдали от источников тепла, таких как радиаторы, кухонные плиты и др. Температура в помещении не может быть ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

#### Размещение

- 1) Складирование: не ставьте тяжелые предметы на аппарат.
- 2) Посторонние предметы: не допускается попадание посторонних предметов внутрь аппарата, не проливайте никакие жидкости на аппарат. Не подвергайте аппарат воздействию сильного дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: поставьте аппарат на ровную плоскую поверхность

#### ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТ ПОД ДОЖДЁМ ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

При возникновении неисправности отсоедините аппарат от телефонной линии и подключите заведомо исправный аппарат. Если этот исправный аппарат работает правильно, не включайте вновь Ваш аппарат до устранения неисправности. Если заведомо исправный аппарат не работает должным образом, обратитесь в телефонную компанию.

**Для вашего сведения**

Серийный No \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_  
(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес продавца \_\_\_\_\_

**Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.**  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan